

NOTICE D'UTILISATION

Réglages et ajustements

I	Réglage de la longueur du câble	2
II	Réglage de la direction	3
III	Réglage des suspensions	4
IV	Pression des pneus	5
V	Réglage des fixes	6
VI	LED avant	7



Une hésitation ? Jetez un œil à l'ensemble des notices, et n'hésitez pas à m'appeler si besoin !

Adrien
Tél : 07 82 62 17 48
Mail : adrien.l@sq-motors.com



STERNBOARD

WWW.STERNBOARD.COM



Bouton
Pressoir

Longueur du câble

- Pour ajuster la longueur du câble, utilisez le bouton presseur à l'intérieur du sac.
 - Le câble doit sortir du bon coté du sac ! Coté droit si vous êtes pied gauche devant (regular) et à à gauche si vous êtes pied droit devant (goofy).
- Quand vous êtes debout sur le Sternboard, sac sur le dos, le câble doit être suffisamment long pour ne pas se déconnecter au moindre mouvement... mais pas trop non plus : il ne doit ni traîner au sol, ni pendre exagérément.



Direction

- Le réglage se fait au niveau du trucks (l'essieu) avant, grâce à la clé en T fournie avec le Stern' :

Pour une direction plus souple :

→ desserrez légèrement le boulon avant (pas trop).

Pour une direction plus ferme :

→ resserrez le boulon avant.

- **Important : Ne pas toucher au boulon du bas !**
- Pendant l'apprentissage, à haute vitesse, ou en tout-terrain extrême : privilégiez une direction bien serrée.
- Avec l'aise, ou à vitesse modérée en ville, ou pour tourner plus court : privilégiez une direction plus souple. Toujours sans excès.

*Vis de
réglage*

Suspensions

- ***Suspensions avant :***
→ rien à régler, tout est prêt.
- ***Suspensions arrière :***
→ ajuster les vis de réglage de dureté des suspensions si besoin.



Pression des pneus


- ***Pneus avant :***
→ 15 PSI = pression idéale
- ***Pneu arrière - Tubeless :***
→ 20 PSI = pression idéale

Important : Ne jamais trop dégonfler le pneu arrière ! S'il est à plat, un compresseur puissant (type voiture) sera nécessaire pour le replaquer.



Fixes

- À l'aide de la clé Allen et de quatre vis M5 (à retrouver dans votre sac à dos), installez et ajustez les fixations pour les pieds dans les inserts présents sur la planche. **Ne serrez pas trop les vis !**
 - Inversez la position : regular ou goofy
 - Réglez l'angle : selon vos préférences.
- **Le pied avant** → doit pointer vers l'avant
- **Le pied arrière** → ouverture de 90° au maximum

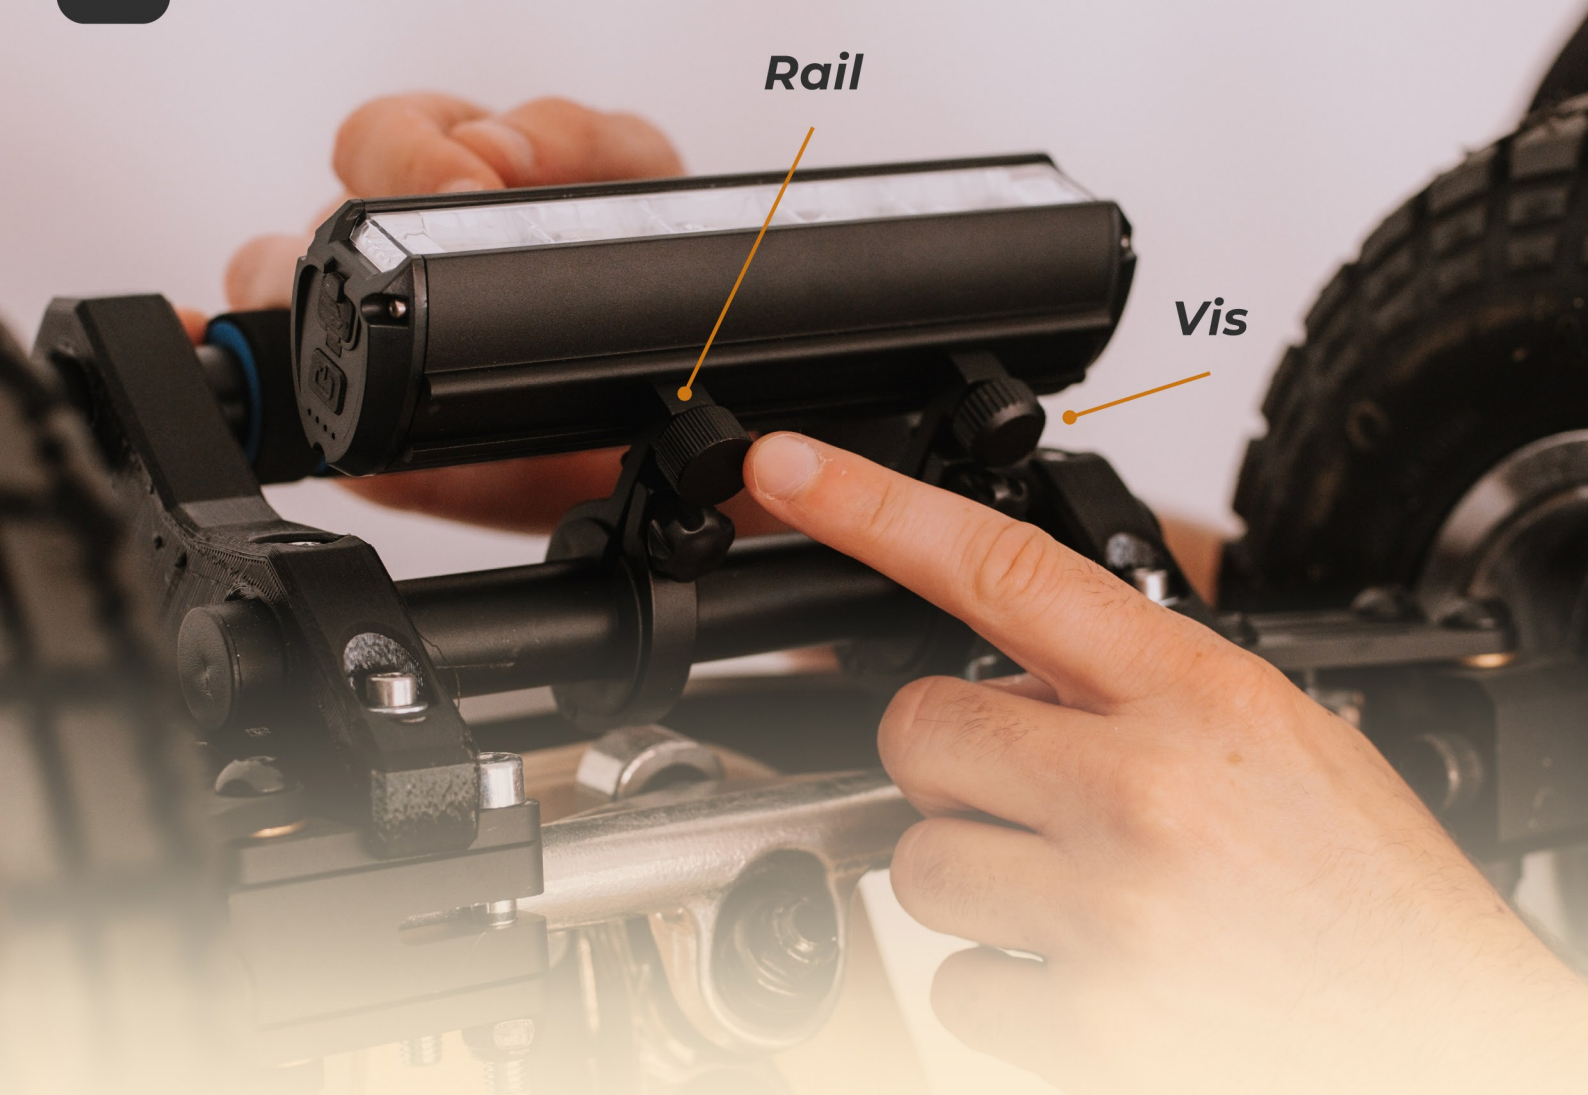

LED avant

- Pour installer la LED avant : faites-la coulisser sur le rail puis serrez les vis par dessous pour la fixer solidement.
- La LED se recharge en USB-C et peut aussi servir de batterie externe.